

UJF-3042 補足説明書

このたびは、UJF-3042 をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書では、UJF-3042 で作図時に、ノズル抜けや飛行曲がりがあったときの対処方法を説明します。

ノズル抜けや飛行曲がりがあったときは

1 UJF-3042 に添付している「日常のお手入れマニュアル」を確認してください。

「日常のお手入れマニュアル」P.8～P.11 の作業をして、画質不良を改善してください。

それでも改善されない場合は


2 以下の方法を実施して、ヘッドノズルの洗浄を行ってください。

作業を行う前に、必ず、弊社サービスエンジニアから作業のトレーニングを受けてください。

メンテナンスに必要な道具	・メンテナンス用クロス (SPC-0574 10 枚)	・クリーンスティック (SPC-0527 10 本)
	・F-200 / LF-200 メンテナンス洗浄液 100 (2 本)	

 ・メンテナンスに必要な道具は、UJF-3042 に付属されています。

1 クリーンスティックにメンテナンス用クロスを巻き付ける

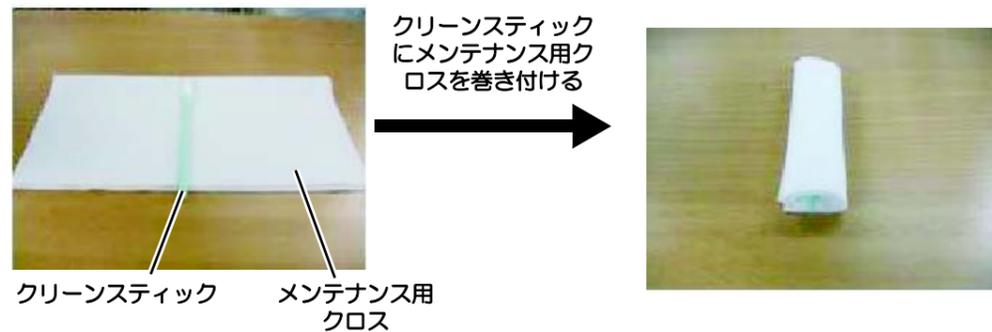

2 手順 1 で巻き付けたクリーンスティックの先端にメンテナンス洗浄液を含ませる



3 ローカルで **FUNCTION** キーを押す

FUNCTION
ワーク セット <ENT>


4   を押して、“メンテナンス”を選び、**ENTER** キーを押す

メンテナンス
ステーション メンテ <ent>

5   を押して、“ヘッドメンテ”を選び、**ENTER** キーを押す

ステーション メンテ
シュウリョウ :ent

6 テーブル正面カバーを開ける

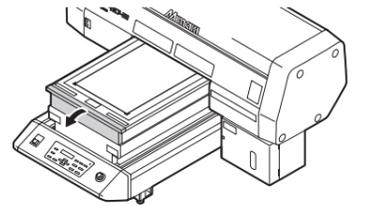

7 手順 2 で準備したクリーンスティックでノズル面を清掃する

・図のように、クリーンスティックをノズル面に軽く押し当て、清掃してください。

重要! ・ノズル面を擦らないように注意してください。ノズル面を清掃するときは、必ずクリーンスティックを押し当てるようにして清掃してください。



8 清掃が終了したら、**ENTER** キーを押す

9 ノズル洗浄を行う

・「日常のお手入れマニュアル」P.6 を参照して、ノズル洗浄を行ってください。
・ノズル洗浄が終了したら、テスト作図をしてノズルの状態を確認してください。
・ノズル抜けが発生している場合は、「日常のお手入れマニュアル」P.4 を参照して、ヘッドクリーニング (ノーマル) を行ってください。