

消耗品の交換

ワイパ/ワイパ吸収材を交換する

ワイパ(品番:SPA-0271)およびワイパ吸収材(品番:SPC-0830)は消耗品です。ディスプレイにワーニングメッセージ“ワイパ/吸収材交換”が表示されたら、ワイパ、ワイパ吸収材を確認・交換してください。

また、スライダー下面に付着したインクの清掃をしてください。

- 重要!**
- ワイパ/ワイパ吸収材交換のワーニングが表示された場合、ワイパフィルム先端部にキズや毛羽立ち等がないか確認してください。ワイパフィルム先端部にキズや毛羽立ちがない場合は、そのままお使いになれます。またワイパ吸収材にインクが溜まっていなければそのままお使いになれます。
 - クリーニングワイパは別売品です。お近くの販売店、または弊社営業所で求めください。

1 ローカルで、**FUNC1** (MENU) を押す

2 **▲** **▼** を押して“メンテナンス”を選び、**ENTER** キーを押す

・メンテナンスメニューが表示されます。

3 **ENTER** キーを押す


・“ステーションメンテ”が選択されます。

4 **▲** **▼** を押して“ワイパー交換”を選び、**ENTER** キーを押す

5 **ENTER** キーを押す


・キャリッジが左端に移動します。また、ワイパが手前に移動します。

6 右側のメンテナンスカバーを開ける

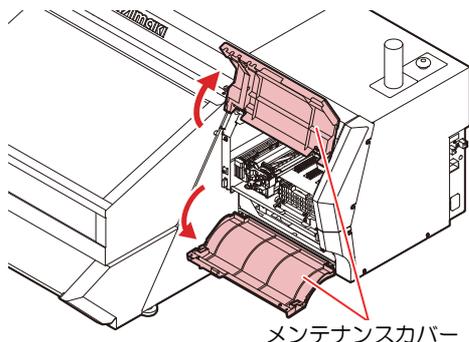

7 ワイパを取り出す

・ワイパ両端の突起を持ち、引き抜きます。

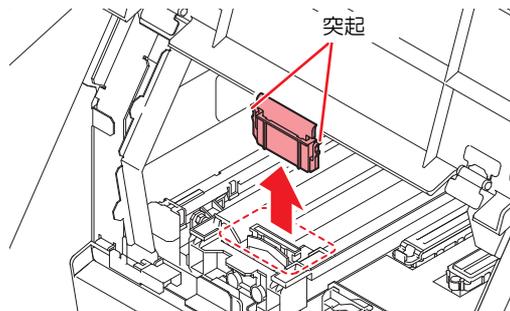


8 新しいワイパ(品番:SPA-0271)を差し込む


・ワイパ両端の突起を持ち、差し込みます。

9 ワイパ吸収材を取り出す

・ツメを下に押さえながら、引き抜きます。

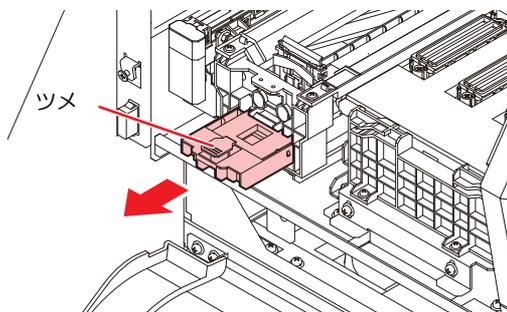

10 新しいワイパ吸収材(品番:SPC-0830)を取り付ける

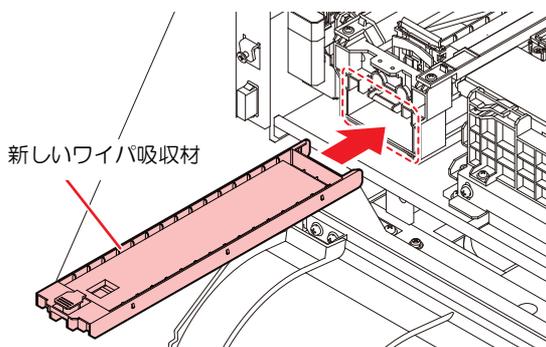

11 メンテナンスカバーを閉じ、**ENTER** キーを押す

・初期動作後、ローカルに戻ります。