



## 廃インクタンクを交換する

廃インクタンクがいっぱいになった場合は、次の作業をして廃インクタンクを交換し、メンテナンスメニューで廃インク情報を0%に設定してください。  
 廃インクタンク確認メッセージが表示される前(2Lタンクの80%(1.6L)に達する前)に廃インクタンクを交換する場合も、同様の作業をして廃インクタンクを交換してください。


- 1 ローカルで、**FUNC1 (MENU)** → **▼** → **ENTER** キーを押す
  - メンテナンスメニューを表示します。
- 2 **▲** **▼** を押して“廃インクタンク交換”を選び、**ENTER** キーを押す
  - 廃インクタンク情報を表示させる
- 3 **▲** **▼** を押してレベルを調整し、**ENTER** キーを押す
- 4 **ENTER** キーを押す
  - 本機で管理している廃インクタンク量がリセットされます。
- 5 廃インクタンクのカバーを開く

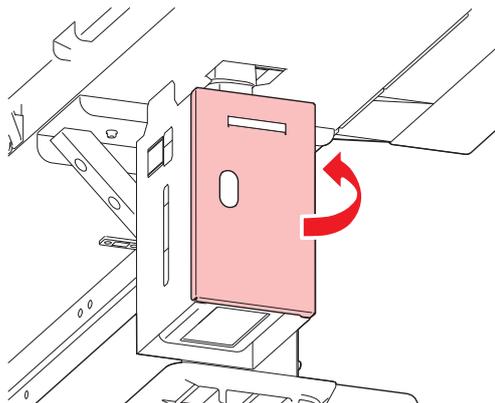

- 6 廃インクタンクの取っ手を持ち、手前に引いて取り出す

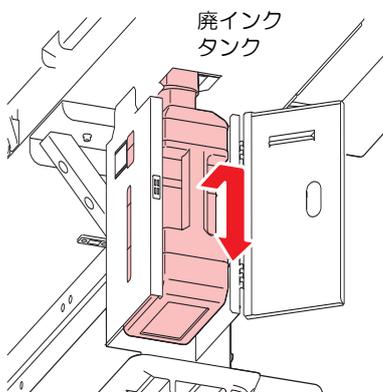


- Hint!** • 取り出した廃インクタンクにキャップをはめてください。

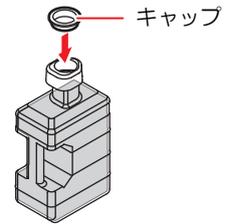


## 7 廃インクタンクを交換する

- (1) 新しい廃インクタンク (SPC-0117) を用意する
- (2) 廃インクタンクの取っ手を持ち、差し込む

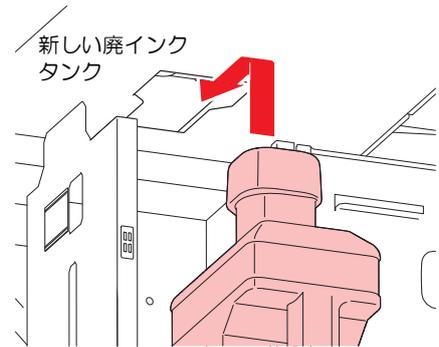

- Hint!** • 廃インクは、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。

## 8 廃インクタンクのカバーを閉じる

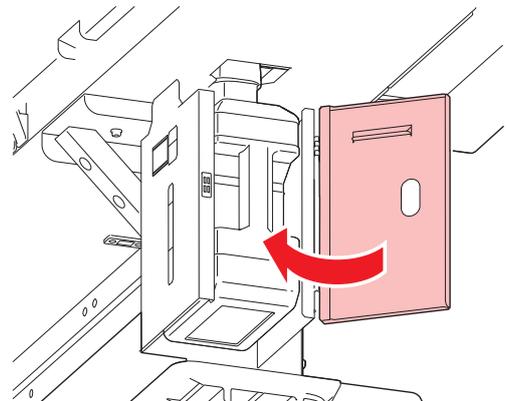

- 9 **ENTER** キーを押す
  - 本機で管理しているインク排出量のリセットを行い、メッセージを解除します。