

## 長期間使用しない場合

1週間以上使用しない場合は、保管洗浄機能を使用し、ヘッドのノズルとインクの排路をクリーニングしてください。その後、本機を保管してください。



- ・主電源は、常時「オン」でお使い下さい。ヘッドのノズル保護のため、ノズル詰まりを防ぐ機能が自動的に働きます。
- ・主電源スイッチを「オフ」のまま長時間放置すると、ヘッドのノズル詰まりの原因となります。

### 事前に確認してください

[ニアエンド]、[インクエンド]は表示していませんか？

- ・洗浄動作の際に、洗浄液やインクの吸引を行います。このとき、インクエンドまたはニアエンドを検出していると、洗浄動作が行えなくなります。
- ・インクエンド等、未検出のインク IC チップに交換してください。



- ・ワーニングメッセージ「廃インクタンク確認」が表示された場合、廃インクタンクを確認し、状況に応じて P.4-26 「廃インクタンク確認メッセージが表示されたら」を参照して操作をしてください。

**1** ローカルで、**FUNC1** (MENU) を押す。

**2** **▲** **▼** を押して「メンテナンス」を選び、**ENTER** キーを押す。

- ・メンテナンスメニューが表示されます。

**3** **▲** **▼** を押して「ステーションメンテ」を選び、**ENTER** キーを押す。

**4** **▲** **▼** を押して「保管洗浄」を選び、**ENTER** キーを押す。



- ・キャリッジがプラテン上に移動します。

**5** ディスプレイに「ワイパークリーニング」の表示が出たら、フロントカバーを開ける。

**6** ワイパーを清掃する。

- (1) フロントカバーを開け、ワイパー両端の突起を持って引き抜く
- (2) クリーンスティックにメンテナンス洗浄液を含ませて清掃する  
メンテナンス洗浄液は、残らないように拭き取ってください。

(3) ワイパー両端の突起を持ち、元の位置に差し込む

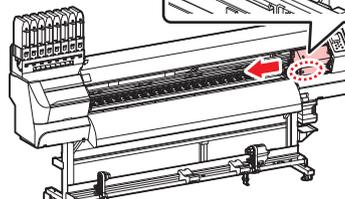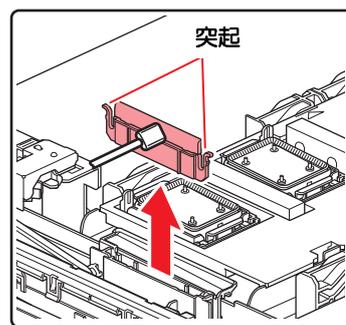

**7** **ENTER** キーを押す。




- ・キャップのクリーニングが終了するまで、ディスプレイには「終了」が表示されます。手順5の作業が完了してから **[ENTER]** キーを押してください。クリーニングが終了する前に **[ENTER]** キーを押すと、次の洗浄手順に移行します。

**8** キャップゴムを清掃する。

- ・キャップゴムに付着したインクを、メンテナンス洗浄液を含ませたクリーンスティックで拭き取ります。
- ・メンテナンス洗浄液は、残らないように拭き取ってください。
- ・このとき、自動的に排路が洗浄されます。

キャップゴム

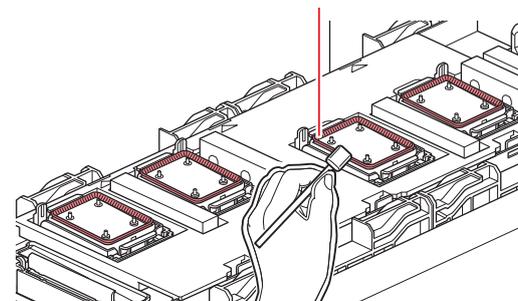

**9** フロントカバーを閉め、**ENTER** キーを押す。


- ・洗浄液カートリッジが有効の場合、自動的に洗浄液がキャップ一杯に満たされます。
- ・洗浄液がキャップ一杯になると、ディスプレイに洗浄液確認の指示が表示されます。




- ・フロントカバーが閉まっていないと、自動的に洗浄液が満たされません。フロントカバーが開いている場合は、必ず閉めてください。




- 洗浄液カートリッジが有効でない場合は、自動的に洗浄液がキャップに満たされません。フロントカバーを開け、スポイトを使ってメンテナンス洗浄液をキャップ一杯に満たしてください。洗浄液を満したら、手順 11 からの操作をしてください。

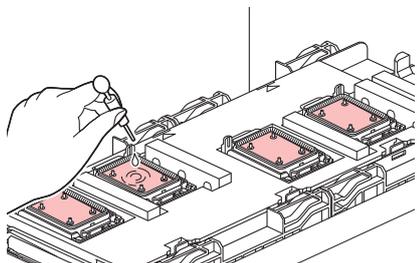**10**

メッセージが表示されたら、フロントカバーを開け、キャップに満たされている洗浄液の量を確認する。

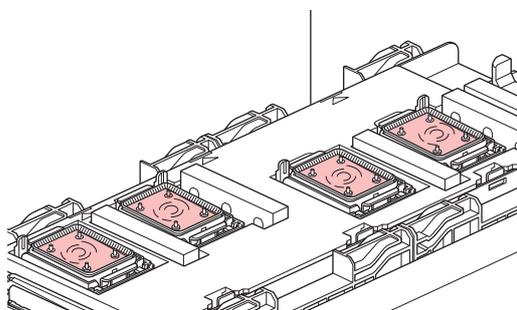

- 洗浄液がキャップ一杯になっていない場合は、スポイトを使ってメンテナンス洗浄液をキャップ一杯に満たしてください。

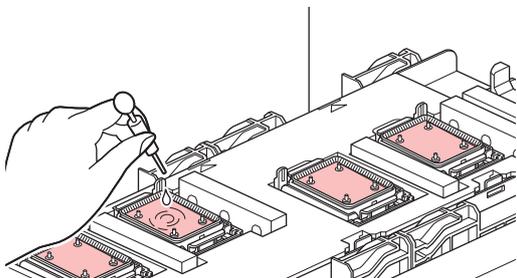**11**

フロントカバーを閉め、**ENTER** キーを押す。

**12**

**▲** **▼** を押して、洗浄液の放置時間を設定する。

- 設定値 : 1 ~ 99 分 (1 分単位)

**13**

**ENTER** キーを押す。

- ノズルの洗浄を実行します。
- ノズルの洗浄が終了すると、ヘッドがメンテナンス位置に移動します。

**14**

メンテナンス洗浄液が、キャップ一杯に満たされる。


- 洗浄液カートリッジが有効の場合、自動的に洗浄液をキャップに満たします。




- フロントカバーが閉まっていないと、自動的に洗浄液が満たされません。フロントカバーが開いている場合は、必ず閉めてください。




- 洗浄液カートリッジが有効でない場合は、自動的に洗浄液がキャップに満たされません。フロントカバーを開け、スポイトを使ってメンテナンス洗浄液をキャップ一杯に満たしてください。洗浄液を満したら、手順 16 からの操作をしてください。

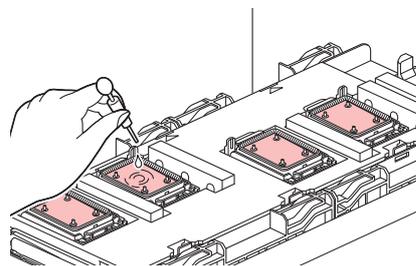**15**

終了メッセージが表示されたら、フロントカバーを開け、キャップに満たされている洗浄液の量を確認する。

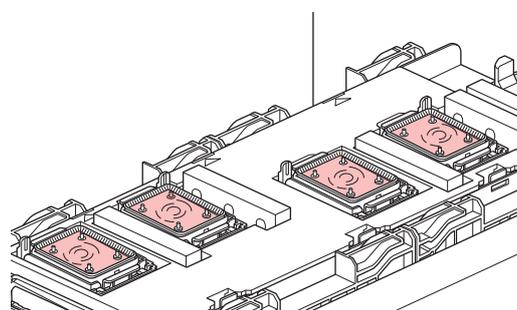

- 洗浄液がキャップ一杯になっていない場合は、スポイトを使ってメンテナンス洗浄液をキャップ一杯に満たしてください。

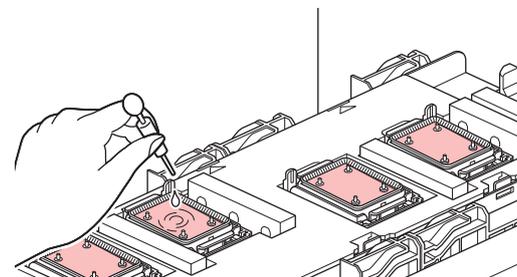**16**

フロントカバーを閉じ、**ENTER** キーを押す。

- 初期動作後、手順 2 の表示に戻ります。