

廃インクタンクを交換する

1 ディスプレイにワーニングメッセージ“ 廃インクタンク確認”が表示される

2 ローカルで、**(FUNC1)** (MENU) を押す


3 **(▲)** **(▼)** を押して“メンテナンス”を選び、**(ENTER)** キーを押す
・メンテナンスメニューが表示されます。

4 **(▲)** **(▼)** を押して“ステーションメンテ”を選び、**(ENTER)** キーを押す
・ステーションメンテメニューが表示されます。


5 **(▲)** **(▼)** を押して、“廃インクタンク”を選択し、**(ENTER)** キーを押す

6 廃インクタンクを取り外す


(1) 廃インクタンクホルダーの突起を引き、ホルダーを押し広げる

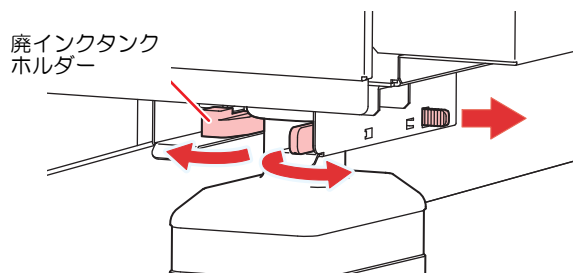

(2) 廃インクタンクの取っ手を持ち、手前に引いて取り出す

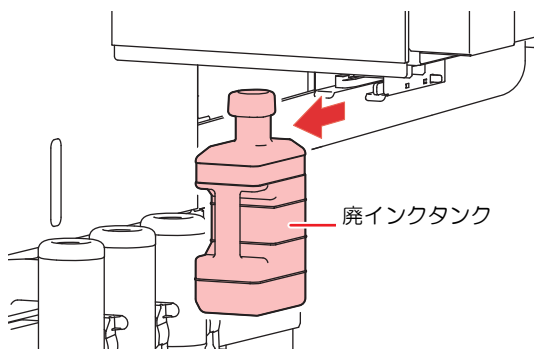


・取り出した廃インクタンクにキャップをはめてください。

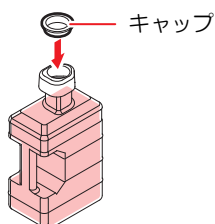

7

廃インクタンクを交換する

(1) 新しい廃インクタンク (SPA-0277) を用意する
(2) 廃インクタンクの取っ手を持ち、差し込む

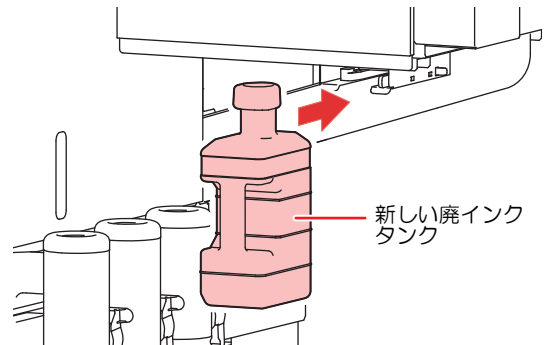

・廃インクは、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。

8

(ENTER) キーを押す

・本機で管理しているインク排出量のリセットを行い、メッセージを解除します。