保管洗浄

1週間以上使用しない場合は、保管洗浄機能を使用し、ヘッドのノズルとインクの排出路をクリーニングしてください。その後、本機を保管してください

事前に確認してください	[インク エンド]は表示していませんか？ • 洗浄動作の際に、インクの吸引を行います。このとき、インクエンドを検出していると、洗浄動作が行えなくなります。 • インクエンドを、未検出のインクボトルに交換してください。

1 **ローカルで、[MAINT.]キーを押す。**

```
キャリッジ アウト
                [ENT]
```

2 **▲ ▼を押して、[ホカン センジョウ]を選ぶ。**

```
ホカン センジョウ
                [ENT]
```

3 **[ENTER]キーを押す。**

• キャリッジがテーブル上に移動します。

```
ワイパー クリーニング
シュウリョウ        [ENT]
```

• ワイパーとブラケットの清掃が終了するまで、ディスプレイには[シュウリョウ(ツギヘ) :ENT] が表示されます。手順4の作業が完了してから[ENTER]キーを押してください。クリーニングが終了する前に[ENTER]キーを押すと、次の洗浄手順に移行します。

---

4 **ワイパーとブラケットを清掃する。**

(1) ワイパー両端の突起を持って引き抜く。

(2) クリーンスティックにメンテナンス用洗浄液を含ませて清掃する。

• メンテナンス用洗浄液は、残らないように拭き取ってください。

(3) ワイパー両端の突起を持ち、元の位置に差し込む。

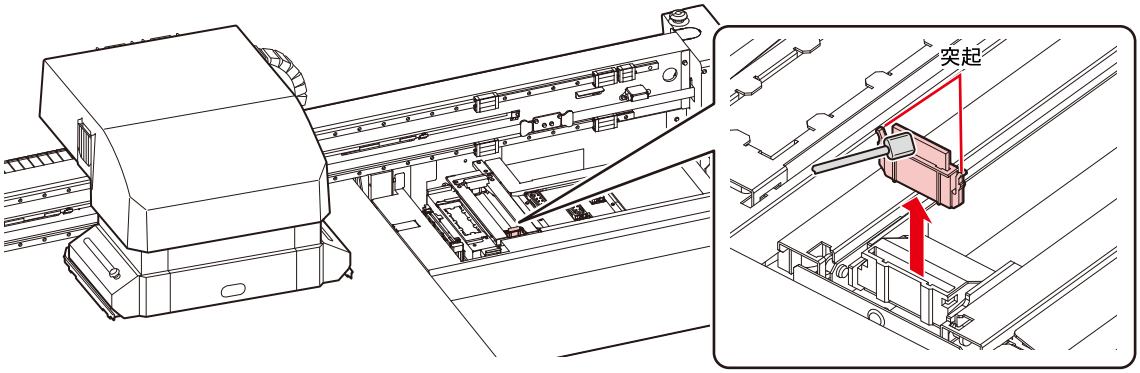

5 [ENTER]キーを押す。

```
キャップ クリーニング
シュウリョウ(ツギヘ)  [ENT]
```

- キャップのクリーニングが終了するまで、ディスプレイには[シュウリョウ(ツギヘ):ENT]が表示されます。手順6の作業が完了してから[ENTER]キーを押してください。
  クリーニングが終了する前に[ENTER]キーを押すと、次の洗浄手順に移行します。

6 キャップゴム、キャップゴムカバーを清掃する。

- キャップゴム、キャップゴムカバーに付着したインクを、メンテナンス用洗浄液を含ませたクリーンスティックで拭き取ります。
  メンテナンス用洗浄液は、残らないように拭き取ってください。
- このとき、自動的に排出路が洗浄されます。

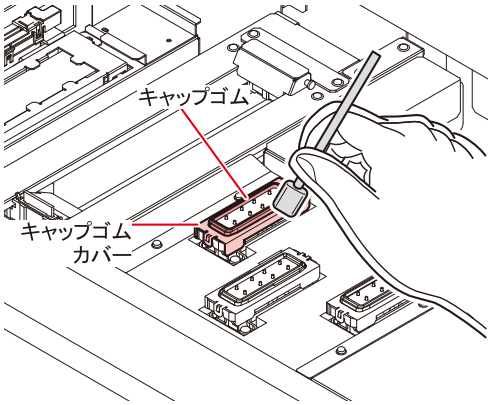

7 [ENTER]キーを押す。

```
センジョウエキ ヲ ミタス
シュウリョウ(ツギヘ)  [ENT]
```

- 洗浄液を満たすまで、ディスプレイには[シュウリョウ（ツギヘ）:ENT] が表示されます。手順8の作業が完了してから[ENTER]キーを押してください。洗浄液を満たす前に[ENTER]キーを押すと、キャリッジが元の位置に戻ります。

8 スポイトにメンテナンス用洗浄液をとり、キャップ一杯になるまで満たす。

- キャップからあふれる寸前まで洗浄液を満たしてください。

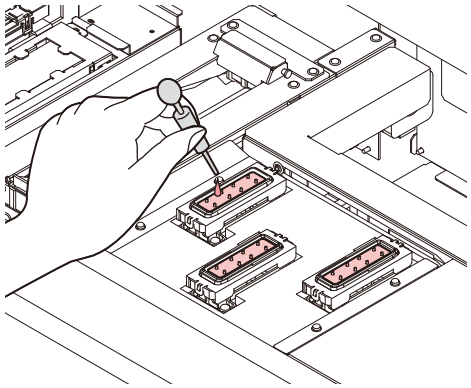

9 ▲ ▼を押して放置時間を入力します。（F/W Ver2.6以降より対応）

10 [ENTER]キーを押す。

- ノズルの洗浄を実行します。
- ノズルの洗浄が終了すると、ヘッドが移動します。



11 スポイトにメンテナンス用洗浄液をとり、キャップ一杯になるまで満たす。

- キャップからあふれる寸前まで洗浄液を満たしてください。

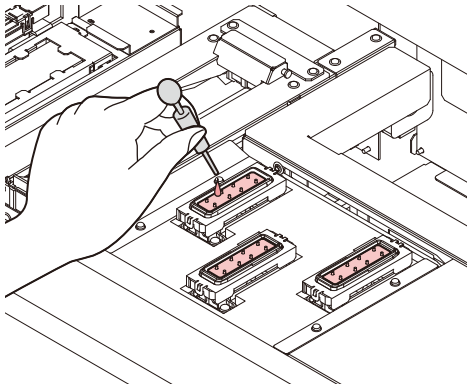

12 [ENTER]キーを押す。

- 初期動作後、手順2の表示に戻ります。



- 本機はインクの吐出安定性を確保するために、長時間ご使用（出力）されないときには、定期的に微量のインクを吐出（フラッシング）させる必要があります。
- 保管洗浄機能の実行後は、前面の電源ボタンのみをオフにしてください。右側面の主電源スイッチはオン（|の状態）およびコンセントは挿入した状態にしておいてください。